



Samsung B2100

Korisnički priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljajte vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

- **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, slijedi **Nova poruka**)
- [] **Ugate zagrade**—tipke telefona, primjerice: [] (predstavlja tipku za Napajanje/Izlaz iz menija)
- < > **Izlomljene zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi	2
Sigurnosna upozorenja	2
Sigurnosne mjere opreza	4
Važne informacije o upotrebi	7
Predstavljanje vašeg mobilnog telefona	10
Sadržaj paketa	10
Dijelovi telefona	11
Tipke	13
Zaslon	14
Ikone	14
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	16
Instalirajte SIM karticu i bateriju	16
Punjenje baterije	18
Umetnite memorijsku karticu (izborno)	19
Upotreba osnovnih funkcija	21
Uključite i isključite telefon	21
Pristupanje izbornicima	22

Prilagođavanje telefona	22	Aktiviranje značajke lokatora mobitela	43
Upotrijebite osnovne funkcije poziva	24	Snimate i reproducirajte glasovne	
Slanje i pregled poruka	25	zapise	43
Dodavanje i traženje kontakata	27	Uređivanje slika	44
Uporaba osnovnih funkcija fotoaparata ...	28	Korištenje Java igrice i aplikacija	47
Slušanje glazbe	29	Pregledavanje svjetskog vremena	48
Pretraživanje weba	30	Postavljanje i upotreba alarma	49
Upotreba naprednih funkcija	32	Upotrijebite kalkulator	50
Upotrijebite napredne funkcije poziva	32	Pretvaranje valuta ili mjera	50
Upotrijebite napredne funkcije		Postavite brojač za odbrojavanje	50
telefonskog imenika	34	Upotrijebite štopericu	50
Upotrijebite napredne funkcije slanja		Stvaranje novog zadatka	51
poruka	36	Stvaranje tekstnog zapisa	51
Uporaba naprednih glazbenih funkcija	37	Upravljanje kalendarom	51
Uporaba alata i programa	40	Rješavanje problema	a
Upotrijebite Bluetooth bežičnu vezu	40	Indeks	d
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku	42		

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejкера ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/ 32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Telefon je bio testiran u kontroliranom okruženju i u određenim se uvjetima pokazao kao otporan na prašinu i vodu (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP57 kao što je opisano po međunarodnom standardu IEC 60529 - stupnjevi zaštite koju daje

CAUTION

Enclosures [IP Code]; uvjeti testiranja: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 metar, za 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, telefon nije otporan na oštećenja od vode.

- Nepravilno zatvoreni pokrovi, duže vrijeme bivanja pod vodom i/ili prekomjerni pritisak mogu uzrokovati curenje i dopustiti ulazak vode u telefon. Telefon nemojte namjerno uronjavati u vodu, dozvoliti da dođe u kontakt s vodom ili ga izlagati vlažnosti.
- Neispravno postavljanje brtve na poklopce, pretjerano izlaganje prašini i/ili pretjerani pritisak može uzrokovati prodiranje prašine u telefon. Nemojte telefon dugotrajno izlagati prašini i/ili pijesku.
- Vaš je telefon složen elektronički uređaj. Štitite ga od udarca i grubog rukovanja kako bi izbjegli ozbiljna oštećenja. Oštećenja kućišta telefona mogu umanjiti njegovu zaštitu od vode. Nemojte umetati oštre predmete u rupice od zvučnika, mikrofona ili prijamnika, jer to može probušiti zaštitnu površinu i omogućiti ulazak vode i prašine.

- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da telefon dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,716 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema

(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora.

Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka

ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



Predmeti koje dobijete s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge.


Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:



Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

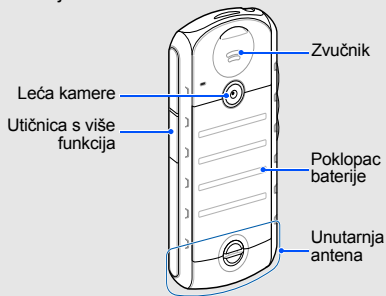

Tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Za zaključavanje tipki pritisnite i držite [*]. Za otključavanje tih tipki pritisnite i držite [*]. Kada je uključeno automatsko zaključavanje tipkovnice tipke će se automatski zaključati nakon isključivanja prikaza.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Vaš telefon nudi ograničenu zaštitu od nenamjernog izlaganja vodi u nekim uvjetima, ali nikada nemojte namjerno uranjati telefon u vodu.

- Telefon ne izlažite visokom pritisku vode ili drugih tekućina, kao što su slana, ionizirana ili prijava voda.
- Ako se telefon smoči, u potpunosti ga osušite suhom mekom krpom.



- Provjerite jesu li svi pokrovi pravilno postavljeni i čvrsto zatvoreni.
- Višefunkcijsku utičnicu uvijek držite čistom i izbjegavajte njena oštećenja.
- Bilo kakav popravak izveden na telefonu može smanjiti njegovu otpornost na vodu i prašinu. Ukoliko je na telefonu izveden servis, izbjegavajte izlaganje telefona prašini ili vodi.
- Izlaganje telefona ekstremnim temperaturama može smanjiti njegovu otpornost na vodu i prašinu. Izbjegavajte izlaganje telefona na temperaturama ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F.



Tipke


Tipka	Funkcija
 Funkcijske tipke	Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona
 4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja, pristupite korisnički definiranim menijima (ovisno o davatelju usluge, unaprijed postavljeni meniji mogu se razlikovati); Unutar Menija, pomičite se kroz mogućnosti Menija
 Potvrdi	U načinu mirovanja pokrenite web-preglednik ili pristupite načinu Meni; u načinu Menija odaberite označenu mogućnost menija ili potvrdite unos
 Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; U načinu mirovanja provjerite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive

Tipka	Funkcija
 Napajanje/ Izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; Unutar Menija poništite ulaz i vratite se u način mirovanja
 Alfa- numeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili Govornoj pošti i [0] da biste unijeli međunarodni pozivni predbroj
 Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili provodite posebne funkcije; u stanju mirovanja pritisnite i držite [#] za profil Bešumno; u načinu mirovanja pritisnite i držite [*] za zaključavanje tipki; pritisnite i držite [*] za unos stanke između brojeva

Tipka	Funkcija
	Bljeskalica Uključuje ili isključuje bljeskalicu (pritisnite i držite)
	Glasnoća Prilagodba glasnoće zvuka

Zaslon

Vaš telefon sastoji se od tri područja:

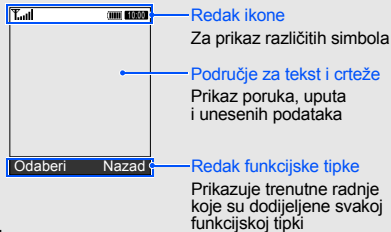

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Status GPRS mreže - Plavo: GPRS mreža je spojena - Crveno: prijenos podataka putem GPRS mreže
	Status EDGE mreže - Plavo: EDGE mreža je spojena - Crveno: prijenos podataka putem EDGE mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	SOS poruke aktivirane
	Aktiviran alarm

Ikona	Definicija
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajena područja usluge)
	Bluetooth aktiviran
	Bluetooth slušalice za korištenje telefona bez ruku u vozilu ili slušalice spojena
	Sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govome pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen

Ikona	Definicija
	Memorijska kartica umetnuta
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne izborne usluge.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Odvrnite zasun i uklonite poklopac baterije.

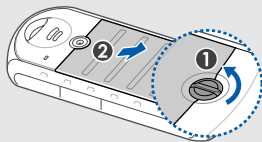


Za odvrtnje ne upotrebljavajte nokte.
Upotrijebite kovanicu ili odvijač.




Ako je telefon uključen, pritisnite i držite
[1] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

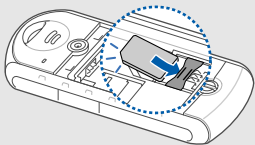


Smjestite karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

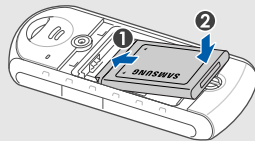

4. Vratite poklopac baterije i zavrните zasun.

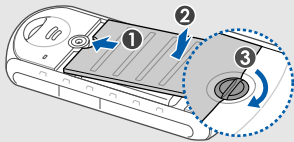


Potpuno zavrните zasun kako biste osigurali poklopac baterije. Poklopac baterije mora čvrsto biti zatvoren kako biste izbjegli oštećenja od vode.

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice i uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika.

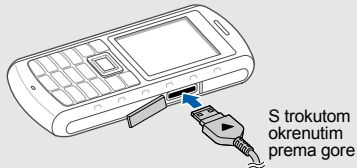

Nepravilno spajanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  se više ne kreće), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac utičnice s više funkcija.



Potpuno zatvorite poklopac kako biste osigurali višefunkcijsku utičnicu. Višefunkcijska utičnica mora čvrsto biti zatvorena kako biste izbjegli oštećenja od vode.




O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.


Umetnite memorijsku karticu (izborno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).



1. Odvrnite zasun i uklonite poklopac baterije.
2. Uklonite bateriju.
3. Otvorite poklopac memorijske kartice.

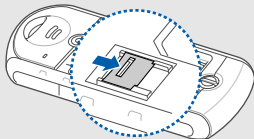

4. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu s oznakom okrenutom prema gore.

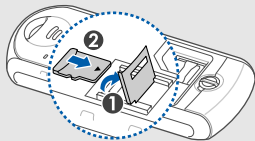

5. Zatvorite i zaključajte pokrov memorijske kartice.

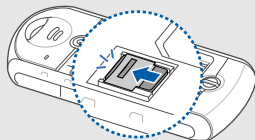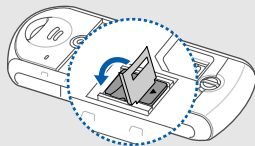

6. Umetnite bateriju.
7. Vratite poklopac baterije i zavrните zasun.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [.
2. Unesite PIN i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje prilagodite telefon kako želite prema sljedećem zaslonu.

Za isključivanje telefona ponovite gornji 1. korak.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil **Bez mreže** možete koristiti izvanmrežne usluge telefona u područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil **Bez mreže**, unutar Menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili izbornicima telefona:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> da biste pristupili Meniju.
2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na izbornik ili opciju.
3. Pritisnite potvrdnu tipku <**Odaberi**> ili <**OK**> da biste potvrdili označenu mogućnost.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite jačinu zvuka tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [ / ] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.

4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste se prebacili na drugi profil odaberite ga s popisa.

Stvaranje profila telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Upišite naziv profila i pritisnite potvrdnu tipku.
4. Prema želji prilagodite postavke zvuka.
5. Kada završite, pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite pozadinu (stanje mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Slike**.

3. Odaberite sliku → **Pozadina**.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite boju izgleda (način Menija)

1. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.

Odaberite prečace izbornika

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni da biste dodijelili tipku prečaca.

Zaključajte telefon

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu lozinku ponovo i pritisnite **<OK>**.

Upotrijebite osnovne funkcije poziva

Saznajte kako obavljati pozive ili odgovarati na njih i upotrebljavati osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Javljanje na poziv

1. Pri primanju poziva pritisnite [].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Podesite jačinu zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tijekom poziva, pritisnite [ / ].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite potvrđnu tipku za aktiviranje mikrofona.
2. Za prebacivanje natrag na slušalicu ponovno pritisnite potvrđnu tipku.

Upotrijebite slušalice

Priključivanjem odgovarajućih slušalica u višefunkcijsku utičnicu, možete obavljati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica, a zatim ponovo pritisnite i držite pritisnutim.
- Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite gumb slušalica.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati ili pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.

3. Unesite tekst poruke. ► Unesi tekst
Za slanje SMS poruke prijedite na korak 7.
Da biste dodali multimediju, nastavite 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se dolje.
4. Unesite tekst email poruke.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i kao privitak dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** za slanje poruke.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način unosa teksta:

- Pritisnite i držite pritisnutim [*] da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste se prebacili u unos simbola.

Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Držite pritisnutom odgovarajuću alfa-numeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuće alfa-numeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako nije prikazana ispravna riječ, s popisa koji se pojavljuje odaberite alternativnu.
Broj	Pritisnite odgovarajuće alfa-numeričke tipke da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuće alfa-numeričke tipke da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Provjera email poruka**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajite osnove upotrebe značajke **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Spremi** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite kontaktne podatke.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Traženje kontakta

1. Unutar Menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [↶]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na središnju tipku <Opcije> → **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcija fotoaparata

Naučite osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. Unutar Menija odaberite **Fotografiranje** da biste uključili kameru.
2. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
3. Za snimanje pritisnite potvrdnu tipku. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Nazad**> za snimanje sljedeće fotografije (2. korak).

28

Pregled fotografija

Unutar Menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. Unutar Menija odaberite **Fotografiranje** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] za prebacivanje u način snimanja.
3. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
4. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za zaustavljanje snimanja pritisnite potvrdnu tipku ili <□>.
Videozapis se automatski sprema.
6. Pritisnite <↶> za snimanje sljedećeg videozapisa (3. korak).

Pregled videozapisa

Unutar Menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Za uključivanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite <Da> da biste pokrenuli automatsko podešavanje.
Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.



Tijekom prvog pristupanja **FM radio**, od vas će se upitom tražiti da pokrenete automatsko namještanje.

5. Pomaknite se prema gore ili prema dolje do radijske postaje.
6. Za isključivanje FM radija pritisnite tipku za potvrdu.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog weba. ► p. 30
- Preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio. ► p. 37
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► p. 41
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ► p. 38
- Sinkroniziranjem s programom Windows Media Player 11. ► p. 37

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. Unutar Menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Stanka ili nastavak reprodukcije
▲ / ▼	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje unatrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); Skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskakanje unaprijed; Skeniranje unaprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju • Dolje: Zaustavlja reprodukciju

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

Pretraživanje web-stranica

1. Unutar Menija odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica**.



Pretraživač i Početna stranica će možda biti drugačije prikazano ovisno o davatelju usluge.

2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup popisu opcija preglednika


Označite omiljene web stranice

1. Unutar Menija odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.



Pretraživač će možda biti drugačije prikazano ovisno o davatelju usluge.

2. Pritisnite <**Nova**> ili <**Opcije**> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite tipku za potvrdu.

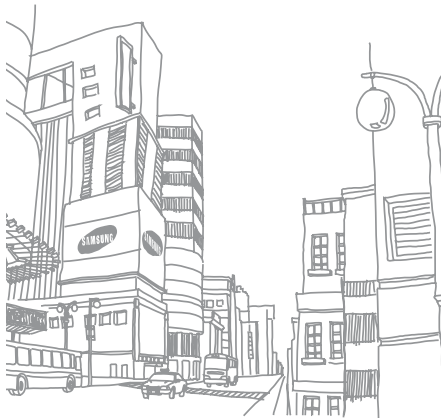

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke vašega mobilnog telefona.

Upotrijebite napredne funkcije poziva

Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na vašem telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Telefon će prikazati pozive koje ste propustili na zaslonu. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Pogled>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [>] da biste birali.

Nazovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [>] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se do broja do kojeg želite i pritisnite [>] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili obnovite poziv na čekanju

Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste obnovili poziv na čekanju.

Birajte drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [.

Odgovorite na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazeći poziv:

1. Pritisnite [] za odgovaranje na drugi poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste u vezi s prvim sudionikom, nazovite drugog sudionika. Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Dok ste u vezi s prvim sudionikom, nazovite drugog sudionika <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih osoba (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv s više sudionika, pritisnite [].

Pozovite međunarodni broj

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, pozivni broj i telefonski broj), a zatim pritisnite [] za biranje.

Nazovite kontakt iz imenika

Brojeve možete nazvati izravno iz Imenika pomoću spremljenih kontakata. ► p. 27

1. Unutar Menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Upotrijebite napredne funkcije telefonskog imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Napravite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti, a zatim pritisnite potvrdnu tipku ili <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili email poruku ili prijenosom putem bežične značajke Bluetooth.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Da biste dodijelili, pomaknite se na kontakt.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Odaberite broj (ako je potrebno).
5. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.

Kontakt je spremljen uz broj za brzo biranje.



Sada možete nazvati taj kontakt u načinu mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja za brzo biranje.

Napravite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodjeljivati tonove zvona i ID fotografije pozivatelja svakoj grupi ili slati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
5. Odaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupe**.
7. Za postavljanje slike ID-a pozivatelja pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju slike → sliku.

8. Za postavljanje melodije zvona grupe pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju melodije zvona → melodiju zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotrijebite napredne funkcije slanja poruka

Saznajte kako stvarati predloške i upotrebljavati predloške za stvaranje novih poruka.

Stvaranje SMS obrasca

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto za otvaranje prozora novog predloška.
3. Unesite tekst i za spremanje predloška pritisnite tipku za potvrdu.

Stvaranje MMS obrasca

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj novi** za otvaranje prozora novog predloška.
3. Napravite multimedijску poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je iskoristili kao predložak. ► p. 25
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Obrasci** za spremanje predloška.

Umetnite SMS obrazac u novu poruku

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U tekstualnom polju pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Stvorite poruku iz MMS obrasca

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
Vaš predložak otvara se kao nova multimedijaska poruka.

Uporaba naprednih glazbenih funkcija

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, stvoriti popis pjesama i pohraniti radio stanice.

Glazbene datoteke kopirajte pomoću Samsung PC Studio

1. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.

3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Za više informacija pogledajte pomoć za Samsung PC Studio.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Mp3 player**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom koje ima instaliran Windows Media Player.
Nakon spajanja pojaviti će se skočni prozor na računalu.
4. Otvorite Windows Media Player kako biste sinkronizirali glazbene datoteke.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno).

6. Odaberite i povucite željene muzičku datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Kliknite **Pokreni sinkronizaciju**.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
Nakon spajanja pojaviti će se skočni prozor na računalo.
4. Otvorite mapu kako biste pogledali datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izradite popis pjesama

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar Menija odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Odaberite novi popis pjesama.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
7. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

Naučite kako namjestiti postavke reprodukcije i zvuka za MP3 player.

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. Unutar Menija odaberite **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Snimanje** za početak snimanja.

5. Nakon dovršetka snimanja pritisnite potvrdnu tipku ili **<Zaustavi>**. Glazbena datoteka će biti spremljena u **FM radio zapisi (Datoteke → Glazba)**.



Značajka snimanja razvijena je samo za snimanje glasa. Kvaliteta snimke bit će znatno lošija od digitalnog medija.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Za pokretanje FM radija pritisnite potvrdnu tipku.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Auto. traženje**.
5. Pritisnite **<Da>** za potvrdu (ako je potrebno). Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.

Uporaba alata i programa

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotrijebite Bluetooth bežičnu vezu

Saznajte o mogućnosti telefona za spajanje s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke korištenja telefona bez ruku.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Uključenje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Da biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.
Ako odaberete **Postavljeno**, pomaknite se dolje i postavite trajanje vidljivosti telefona.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži novi uređaj**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Pošaljite podatke putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija telefona koju želite poslati.

2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji posjetnicu preko** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (pri slanju podataka o kontaktu odredite koje podatke poslati).

Primitite podatke putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Uporaba udaljenog SIM-a

U načinu udaljenog SIM-a možete upućivati ili odgovarati na pozive sa spojenim Bluetooth handsfree kompletom putem SIM-a ili USIM kartice u telefonu.

Da biste aktivirali daljinski način SIM:

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Udaljeni SIM**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste koristili daljinski način SIM, pokrenite Bluetooth vezu s Bluetooth pribora za korištenje telefona bez ruku.



Bluetooth pribor za korištenje telefona bez ruku mora biti autoriziran. Za autorizaciju pritisnite <**Opcije**> → **Naziv profila**.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Ako imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku i tražiti pomoć.

1. Unutar Menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.

3. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
5. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za spremanje primatelja.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke tipke moraju biti zaključane. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.



Nakon slanja SOS poruke sve će telefonske funkcije biti suspendirane dok ne pritisnete [⏏].

Aktiviranje značajke lokatora mobitela

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon značajka mobilnog lokatora će automatski slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

Da biste aktivirali značajku lokatora mobitela:

1. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **<OK>**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
4. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za otvaranje popisa kontakta pritisnite potvrdnu tipku.
6. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).

8. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj**.
9. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** → **<Prihvati>**.

Snimate i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako upotrebljavati snimač glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
3. Izrecite zapis u mikrofona.
4. Kada završite s govorom, pritisnite nadolje tipku za kretanje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje govora pritisnite **<Opcije>** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Stanka ili nastavak reprodukcije
▲ / ▼	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Skenira se unatrag u datoteci • Desno: Skenira se unaprijed u datoteci • Dolje: Zaustavlja reprodukciju

Uređivanje slika

Naučite uređivati slike i primjenjivati zabavne efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Efekti** → opciju efekta.
6. Odaberite varijaciju efekta za primjenu i pritisnite **<Obavljeno>**. Za neke efekte namjestite razinu.

Za primjenu efekta zamućenosti na određenu površinu slike pomaknite ili promijenite veličinu pravokutnika pa pritisnite **<Opcije>** → **Obavljeno**.

7. Kada završite s primjenom efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Prilagodba slike

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi** → opciju namještanja (svjetlina, kontrast ili boja).
Za automatsko namještanje slike odaberite **Auto razina**.

6. Prema želji namjestite sliku i pritisnite **<Obavljeno>**.
7. Kada završite s namještanjem pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Transformiranje slike

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje**, ili **Okretanje**.

6. Zakrenite ili okrenite sliku prema želji pa pritisnite **<Obavljeno>**.
Za promjenu veličine slike odaberite veličinu → **<Da>** i prijedite na 7. korak.
7. Kada završite s opcijama transformiranja pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Izrezivanje slike

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Izreži**.

6. Pravokutnik pomaknite preko površine koju želite obrezati i pritisnite **<Opcije>** → **Obavljeno**.
Za promjenu veličine ili oblika pravokutnika pritisnite **<Opcije>** → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi kao** → **<Da>**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Umetanje vizualne značajke

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon, tekst).
6. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst.

7. Pomaknite dodanu sliku (ako je potrebno).
Za promjenu veličine ili zakretanje dodane slike pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Rotiranje**.
8. Pritisnite <**Obavljeno**> ili <**Opcije**> → **Obavljeno**.
9. Kada dovršite dodavanje vizualnih značajki pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
10. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Korištenje Java igrica i aplikacija

Saznajte kako upotrijebiti igre i aplikacije omogućene nagrađivanom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. S popisa odaberite igru, a zatim pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre ovise o ponudi vašeg davatelja usluga ili o regiji. Kontrole i mogućnosti igara mogu se razlikovati.

Pokrenite aplikacije

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili popisu različitih mogućnosti i postavki za vaše aplikacije.

Pregledavanje svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj državi ili gradu i postavite svjetske satove na vaš zaslon.

Pregled svjetskog vremena

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se prema dolje do srednjeg sata.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Pomaknite se prema dolje do donjeg sata.
5. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
6. Pritisnite potvrdnu tipku za spremanje svjetskog vremena.



Za postavljanje ljetnog računanja vremena pritisnite <**Opcije**> → **Postavi ljetno/zimsko vrijeme** → vremenske zone.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

U načinu prikaza dualnog sata možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone na zaslonu.

Nakon što ste spremili svjetske satove,

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Označi za drugi sat**.
3. Unutar Menija odaberite **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Pozadina**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Slike**.
5. Pomaknite se do **Sat** i pritisnite tipku za potvrdu.
6. Pomaknite se lijevo ili desno do **Dva** i pritisnite <**Spremi**>.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Postavite pojedinosti alarma.
Za ton alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite **<Spremi>**, ili pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.



Značajka automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite **<OK>** ili bilo koju tipku za zaustavljanje alarma bez odgode.
- Za zaustavljanje alarma s odgodom pritisnite **<OK>** ili pritisnite **<Odgodi>** ili bilo koju tipku za stišavanje alarma tijekom vremena odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na alarm koji želite deaktivirati i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pomaknite se dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotrijebite kalkulator

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač za odbrojavanje

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite **<Postavi>**.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite **<OK>**.
4. Za pokretanje ili pauziranje odbrojavanja pritisnite tipku za potvrdu.
5. Kada brojač istekne, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. Unutar Menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Za pokretanje i snimanje prolaznih vremena pritisnite tipku za potvrdu.
3. Nakon što završite, pritisnite **<Zaustavi>**.
4. Pritisnite **<Poništi>** da biste izbrisali zabilježena vremena.

Stvaranje novog zadatka

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite <**Spremi**>, ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Stvaranje tekstnog zapisa

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Nova**>.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvoriti događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pregled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. Unutar Menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Spremi**>, ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s mobilnim telefonom, probajte ove postupke za rješavanje problema prije nego što kontaktirate servisera.

Tijekom uporabe telefona mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte ovako riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku za telefon.

Poruka	Probajte ovako riješiti problem:
Unesite PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućeno zahtijevanje PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključan .
Unesi PUK	Vaša je SIM kartica blokirana zbog nekoliko uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje „Greška mreže” ili „Nema mreže”

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim mogućnostima ne možete pristupiti bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [➡].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može nazvati

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje

- Provjerite pokrivata li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava zvukom jednim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Telefon je vruć na dodir

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 49
- stvaranje, 49
- zaustavljanje, 49

alati

- alarm, 49
- brojač odbrojavanja, 50
- kalendar, 51
- kalkulator, 50
- pretvornik, 50
- štoperica, 50
- uređivanje slika, 44
- zadatak, 51

Bluetooth

- aktiviranje, 40
- primanje podataka, 41
- slanje podataka, 41

baterija

- instaliranje, 16
- pokazatelj prazne baterije, 19
- punjenje, 18

boja izgleda 23

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja

- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio

- pohranjivanje postaja, 39
- slušanje, 29

fotografije

- pregled, 28

glasnoća

- glasnoća poziva, 24
- tipka glasnoća tona, 22

glasovni zapisi

- reprodukcija, 44
- snimanje, 43

internet

pogledajte web preglednik

izvanmrežni profil 21**Java**

pokretanje igara, 47

pristup aplikacijama, 47

kalendar

pogledajte alati, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više

sudionika

kontakti

dodavanje, 27

izrada grupa, 35

traženje, 27

lokator mobitela 43**MP3 player**

izrada popisa pjesama, 38

prilagodba, 39

sinkronizacija, 37

slušanje glazbe, 29

memorijska kartica 19**messages**

viewing text, 27

multimedija

vidi poruke

photos

viewing, 28

poruke

pregled email poruka, 27

pregled multimedija, 27

pregled teksta, 26

slanje email poruka, 25

slanje multimedije, 25

slanje teksta, 25

posjetnice 34**pozadina** 23**poziv**

pozivanje, 24

pozivi

biranje dodatnih poziva, 33

iz imenika, 34

međunarodni pozivi, 34

napredne funkcije, 32

nedavno birani, 32

odgovaranje na dodatne

pozive, 33

odgovaranje, 24

osnovne funkcije, 24

pozivanje propuštenih
poziva, 32
pregled propuštenih, 32
preuzimanje poziva na
čekanju, 33
stavljanje na čekanje, 33
više sudionika, 33

prečaci 23

predlošci

multimediji, 36
tekst, 36
umetanje, 36

preglednik

pogledajte web preglednik

pretvornik

pogledajte alate, pretvornik

profil tiho 22

radio

pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 37

SIM kartica 16

SOS poruka 42

slike 44

obrezivanje, 46
podešavanje, 45
pretvaranje, 45
primjena efekata, 44
umetanje vizualnih značajki, 46

slušalice 25

svjetski sat

postavka dualna prikaza, 48
pregled, 48

štoperica

pogledajte alate, štoperica

tekst

poruke, 25
stvaranje zadatka, 51
stvaranje zapisa, 51

tipke prečaca

pogledajte prečaci

ton zvana 22

tonovi tipki 22

videozapisi

pregled, 28
snimanje, 28

Window Media Player 37

web preglednik

dodavanje oznaka, 31
pokretanje početne
stranice, 30

zadatak

pogledajte alate, zadatak

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 24**zapis**

pogledajte tekst ili glasovne
zapise

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: B2100

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja
te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima
direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici.
Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme
kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22524A
Croatian. 04/2009. Rev. 1.0